

Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-27953A
Vietnamese. 04/2010. Rev. 1.0



GT-B3410W

sách hướng dẫn sử dụng



cách dùng sách hướng dẫn sử dụng này

Sách hướng dẫn sử dụng này được thiết kế đặc biệt để hướng dẫn bạn các chức năng và tính năng của điện thoại di động của bạn.

Để nhanh chóng làm quen, hãy xem "giới thiệu điện thoại di động của bạn", "lắp ráp và sẵn sàng sử dụng điện thoại di động của bạn", và "sử dụng các chức năng cơ bản".

Các biểu tượng hướng dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng bạn sẽ thấy trong sách hướng dẫn này:



WARNING

Cảnh báo—các tình huống có thể gây tổn thương cho bản thân bạn hoặc người khác



CAUTION


Chú ý—các tình huống có thể gây hư tổn điện thoại của bạn hoặc thiết bị khác



Ghi chú—các ghi chú; lời khuyên sử dụng, hoặc thông tin bổ sung



Tham khảo—các trang có thông tin liên quan; chẳng hạn như: ► tr. 12 (nghĩa là "xem trang 12")

- **Tiếp theo là**—câu lệnh lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn từng bước thực hiện; chẳng hạn như: Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** (nghĩa là Menu, sau đó là **Tin nhắn**, tiếp theo là **Viết tin mới**)
- [] **Ngoặc vuông**—các phím của điện thoại; chẳng hạn như: [] (thể hiện phím Nguồn/thoát Menu)

Thông tin bản quyền

Các quyền về mọi công nghệ và sản phẩm làm nên thiết bị này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng:

- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký trên toàn thế giới của Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth QD ID: B016301.
- Java™ là thương hiệu của Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Microsoft.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, và logo Wi-Fi đã được đăng ký thương hiệu bởi tổ chức Wi-Fi.

CE0168!

nội dung

thông tin về an toàn và cách sử dụng 1

Các cảnh báo về an toàn 1

Các lưu ý an toàn 4

Thông tin quan trọng về cách sử dụng 6

Giới thiệu về điện thoại di động 11

Mở hộp 11

Sơ đồ điện thoại 12

Các phím 13

Bàn phím QWERTY 14

Các biểu tượng 15

lắp ráp và chuẩn bị sử dụng điện thoại di động 17

Lắp thẻ SIM và pin 17

Sạc pin 19

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn) 20

sử dụng các chức năng cơ bản22

| | |
|---|----|
| Bật và tắt máy điện thoại | 22 |
| Sử dụng màn hình cảm ứng | 23 |
| Truy cập menu | 24 |
| Sử dụng các widget | 25 |
| Truy cập thông tin trợ giúp | 25 |
| Sử dụng các phím tắt trong chế độ truy cập Nhanh..... | 26 |
| Tùy chỉnh điện thoại của bạn | 27 |
| Sử dụng các chức năng gọi cơ bản | 29 |
| Gửi và xem tin nhắn..... | 30 |
| Thêm và tìm danh bạ | 34 |
| Sử dụng các chức năng máy ảnh cơ bản | 34 |
| Nghe nhạc..... | 36 |
| Duyệt web | 38 |
| Dùng các dịch vụ Google..... | 40 |
| Kết nối với Facebook | 41 |
| Kết nối với MySpace..... | 41 |

sử dụng các chức năng nâng cao43

| | |
|--|----|
| Sử dụng các chức năng gọi nâng cao..... | 43 |
| Sử dụng các chức năng danh bạ nâng cao | 46 |
| Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao | 47 |
| Sử dụng các chức năng máy ảnh nâng cao | 49 |
| Sử dụng các chức năng nghe nhạc nâng cao | 52 |

sử dụng các công cụ và ứng dụng56

| | |
|---|----|
| Sử dụng tính năng không dây Bluetooth | 56 |
| Kích hoạt và kết nối với mạng LAN (WLAN) không dây..... | 58 |
| Bật chức năng theo dõi điện thoại | 59 |
| Thực hiện cuộc gọi ảo | 60 |
| Ghi và phát thư thoại | 61 |

| | |
|--|----|
| Biên tập ảnh | 61 |
| In ảnh | 64 |
| Tải ảnh và video lên web | 64 |
| Dùng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java..... | 66 |
| Đồng bộ hoá dữ liệu | 67 |
| Sử dụng nguồn RSS..... | 68 |
| Tạo và xem giờ quốc tế | 69 |
| Đặt và sử dụng báo thức | 70 |
| Sử dụng máy tính | 70 |
| Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo lường..... | 70 |
| Đặt bộ đếm thời gian | 71 |
| Sử dụng đồng hồ bấm giờ | 71 |
| Tạo nhiệm vụ mới | 71 |
| Tạo ghi chú mới | 71 |
| Quản lý lịch | 71 |

xử lý sự cốa

thông tin về an toàn và cách sử dụng

Tuân thủ những cảnh báo sau đây để tránh những tình huống nguy hiểm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo hiệu quả cao nhất của điện thoại di động.



Các cảnh báo về an toàn

Giữ điện thoại di động của bạn tránh xa trẻ nhỏ và vật nuôi

Giữ điện thoại của bạn và các thiết bị đi kèm ngoài tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi. Những phần nhỏ có thể gây khó thở hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

Bảo vệ thính giác của bạn



Nghe âm thanh ở mức âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến thính giác. Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng tối thiểu đủ để nghe cuộc hội thoại hoặc bản nhạc của bạn.

Chú ý khi lắp đặt điện thoại và thiết bị

Đảm bảo rằng bất kỳ thiết bị di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài trong xe của bạn đều được lắp đặt chắc chắn. Tránh đặt thiết bị và phụ kiện của bạn gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị vô tuyến không đúng cách có thể gây thương tổn khi túi khí phình ra quá nhanh.

Cẩn thận xử lý và vứt bỏ pin và thiết bị sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận là những bộ phận được thiết kế đặc biệt cho điện thoại của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tổn nghiêm trọng hoặc làm hư điện thoại của bạn.
- Không bao giờ vứt bỏ pin hoặc các thiết bị vào lửa. Tuân thủ mọi quy định địa phương khi vứt bỏ pin đã sử dụng.

- Không bao giờ đặt pin hoặc điện thoại lên hoặc vào các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi ba, lò nướng, hoặc thiết bị bức xạ. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc châm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực lớn, có thể dẫn đến hở mạch bên trong hoặc quá nóng.

Tránh gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim

Giữ một khoảng cách tối thiểu 15cm (6 inches) giữa máy điện thoại di động và máy điều hòa nhịp tim để tránh gây nhiễu sóng, theo khuyến cáo của nhà sản xuất và một nhóm nghiên cứu độc lập, nhóm Nghiên Cứu Công Nghệ Không Dây. Nếu bạn có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng điện thoại của mình đang làm nhiễu một máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế khác, hãy tắt ngay thiết bị và liên hệ nhà sản xuất máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế đó để được hướng dẫn.

WARNING

Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ nổ

Không sử dụng điện thoại ở những nơi đồ xăng (cây xăng) hoặc gần nhiên liệu hay hóa chất. Tắt điện thoại mỗi khi thấy các biển hiệu cảnh báo hoặc hướng dẫn. Điện thoại của bạn có thể gây nổ hoặc cháy trong và xung quanh các khu vực lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu hoặc hóa chất hoặc những khu vực có nguy cơ nổ. Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu nổ trong cùng một khoang chứa với điện thoại hay các bộ phận, phụ kiện của nó.

Giảm rủi ro gây ra khi sử dụng lặp đi lặp lại

Khi sử dụng điện thoại, hãy cầm máy nhẹ nhàng, bấm nhẹ lên phím, dùng các tính năng đặc biệt để giảm số phím phải bấm (chẳng hạn như các văn bản mẫu hoặc đoán trước), và tạm nghỉ thường xuyên.

Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc bể

Kính hoặc acrylic vỡ có thể làm thương tổn tay và mặt của bạn. Hãy đem điện thoại đến trung tâm dịch vụ của Samsung để thay màn hình. Hư hỏng do sử dụng bất cẩn sẽ làm mất giá trị bảo hành của nhà sản xuất.

WARNING



CAUTION

Các lưu ý an toàn

Luôn lái xe an toàn

Tránh dùng điện thoại trong khi lái xe và tuân thủ mọi quy định hạn chế việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các phụ kiện rảnh tay để tăng tính an toàn khi có thể.

Tuân theo tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn

Tuân thủ mọi quy định hạn chế sử dụng điện thoại di động trong một khu vực nhất định.

Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận

Việc sử dụng các phụ kiện không tương thích có thể làm hư thiết bị của bạn hoặc gây ra thương tổn.

Tắt điện thoại khi ở gần thiết bị y tế

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị y tế trong bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tuân thủ mọi quy định, cảnh báo được đăng, và các hướng dẫn của nhân viên y tế.

Tắt điện thoại hoặc tắt các chức năng không dây khi ở trên máy bay

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị của máy bay. Tuân thủ mọi quy định của hãng hàng không và tắt điện thoại của bạn hoặc chuyển sang chế độ tắt các chức năng không dây khi được nhân viên hàng không hướng dẫn.

Bảo vệ pin và bộ sạc tránh hư hỏng

- Tránh để pin ở nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng (dưới 0° C/32° F hoặc trên 45° C/113° F). Nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao có thể làm giảm khả năng sạc pin và tuổi thọ của pin.

- Tránh để pin tiếp xúc với những vật kim loại, vì việc này có thể tạo ra sự tiếp xúc giữa các cực + và – của pin khiến pin hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã hư.

Dùng điện thoại của bạn một cách cẩn thận và nhẹ nhàng

- Không được tự ý mở máy ra, điều này có thể gây sốc điện.
- Không để ướt điện thoại—chất lỏng có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng và sẽ làm thay đổi màu sắc của nhãn, cho biết rằng hư hỏng do nước ngấm vào bên trong điện thoại. Không sờ tay ướt vào điện thoại. Điện thoại hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực giấy bảo hành của nhà sản xuất.
- Tránh sử dụng hoặc cất điện thoại ở những nơi có bụi, bẩn để tránh hư hỏng đối với những bộ phận chuyển động.
- Điện thoại của bạn là một thiết bị điện tử phức tạp—hãy bảo vệ nó tránh va đập và dùng quá mạnh tay để tránh hư hại nghiêm trọng.

- Không sơn thiết bị của bạn, vì sơn có thể làm rít các bộ phận chuyển động và ngăn cản hoạt động của máy.
- Nếu điện thoại của bạn có đèn flash máy ảnh hoặc đèn của điện thoại, tránh sử dụng chúng gần mắt trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.
- Điện thoại của bạn có thể bị hỏng khi để ở nơi có từ trường. Không sử dụng túi hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để điện thoại của bạn tiếp xúc với từ trường trong thời gian dài.

Tránh gây nhiễu thiết bị điện tử khác

Điện thoại của bạn phát ra tín hiệu với tần số radio (RF) có thể làm nhiễu thiết bị điện tử không được che chắn hoặc che chắn không đúng cách, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim, thiết bị trợ thính, và thiết bị y tế trong gia đình hoặc trên xe. Tham vấn nhà sản xuất thiết bị điện tử của bạn để giải quyết bất kỳ sự nhiễu sóng nào mà bạn gặp phải.



Thông tin quan trọng về cách sử dụng

Sử dụng điện thoại của bạn ở vị trí bình thường

Tránh tiếp xúc với ăng ten trong của điện thoại.

Chỉ cho phép những nhân viên đủ tay nghề bảo trì điện thoại của bạn

Để những người thiếu tay nghề bảo trì điện thoại của bạn có thể khiến điện thoại hỏng và sẽ làm phiếu bảo hành mất hiệu lực.

Đảm bảo sạc đầy pin và tuổi thọ của bộ sạc

- Tránh sạc pin quá một tuần, vì việc sạc quá lâu có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Qua thời gian, pin không được sử dụng sẽ cạn và phải được sạc lại trước khi sử dụng.

- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích theo thiết kế.

Cẩn thận khi thao tác thẻ SIM và thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi điện thoại đang trao đổi dữ liệu hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến mất dữ liệu và/hoặc hư hỏng thẻ hoặc thiết bị.
- Bảo vệ thẻ tránh chấn động mạnh, điện tích tĩnh, và nhiễu điện từ thiết bị khác.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các mối có màu vàng bằng tay hoặc vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Đảm bảo tiếp cận các dịch vụ cấp cứu

Những cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại của bạn có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc tình huống. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy lập một phương án dự phòng để liên hệ các nhân viên dịch vụ cấp cứu.

Thông tin xác nhận Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thể (SAR)

Điện thoại của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU), những tiêu chuẩn này giới hạn sự tiếp xúc của con người với năng lượng tần số radio (RF) phát ra từ radio và thiết bị viễn thông. Những chuẩn này ngăn việc bán các thiết bị di động vượt mức tiếp xúc tối đa (gọi là Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thể, hoặc SAR) là 2,0 watt trên mỗi kilogram mô cơ thể.

Trong khi thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi được đối với mẫu này là 0,433 watt mỗi kilogram. Khi sử dụng bình thường, thực tế có khả năng thấp hơn nhiều, vì điện thoại này được thiết kế để chỉ phát ra năng lượng RF cần thiết để chuyển một tín hiệu đến trạm gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức thấp hơn khi có thể, thiết bị của bạn giảm thiểu sự tiếp xúc của bạn với năng lượng RF.

Để biết thêm thông tin về SAR và các chuẩn liên quan của EU, hãy truy cập trang web điện thoại di động của Samsung.

Hủy sản phẩm đúng cách

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)



(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách



(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác, hoặc phân phối các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP, HOẶC SỰ TOÀN VỆN CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỐI, DÙ CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ, VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT

HOẶC KÉO THEO, HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY, HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DÙNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIẾT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào, và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng. Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.



Giới thiệu về điện thoại di động

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về sơ đồ, các phím, màn hình, và các biểu tượng của điện thoại di động.

Mở hộp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:


- Điện thoại di động
- Pin
- Bộ sạc du lịch (sạc pin)
- Sách hướng dẫn sử dụng




- Các phụ kiện đi kèm với điện thoại có thể thay đổi phụ thuộc vào phần mềm và các phụ kiện sẵn có ở khu vực của bạn hoặc do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp. Bạn có thể sắm thêm các phụ kiện bổ sung từ đại lý của Samsung tại địa phương.
- Các phụ kiện được cung cấp hoạt động tốt nhất cho điện thoại của bạn.

Sơ đồ điện thoại

Mặt trước và phía trong của điện thoại bao gồm các phím và tính năng sau:

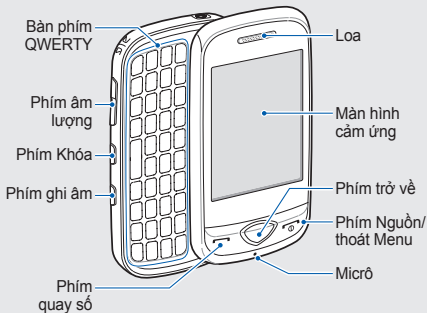



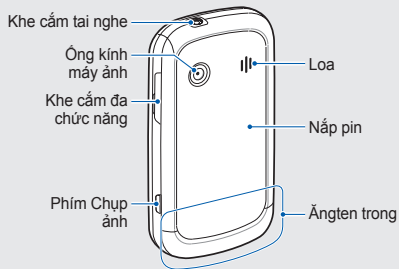




Mặt sau điện thoại có các phím và các tính năng sau:



Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng và các phím để ngăn ngừa các thao tác không mong muốn trên điện thoại. Để khóa, bấm [🔒]. Để mở khóa, nhấn và giữ [🔒] hoặc chạm và giữ biểu tượng khóa trên màn hình cảm ứng.

Các phím






| Phím | Chức năng |
|--|---|
|  Quay số | Gọi hoặc trả lời cuộc gọi; Ở chế độ Chờ, truy xuất các số đã gọi, bị nhỡ, hoặc nhận được gần đây |
|  Trở về | Trở về menu trước đó |
|  Nút Nguồn/ thoát Menu | Bật và tắt điện thoại (nhấn và giữ); Kết thúc cuộc gọi; Ở chế độ Menu, trở lại chế độ Chờ |
|  Âm lượng | Chỉnh âm lượng điện thoại; Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ phím Âm lượng xuống để thực hiện cuộc gọi ảo |
|  Giữ | Khoá màn hình cảm ứng và các phím; Mở khoá màn hình cảm ứng và các phím (nhấn và giữ) |

| Phím | Chức năng |
|---|--|
|  Ghi âm | Mở màn hình ghi âm; Bắt đầu ghi âm ghi chú thoại (nhấn và giữ); Từ màn hình đài FM, bắt đầu ghi âm bài hát |
|  Máy ảnh | Ở chế độ Chờ, bật máy ảnh; Ở chế độ Máy ảnh, chụp ảnh hoặc ghi video |

Bàn phím QWERTY



Cấu tạo của bàn phím QWERTY có thể khác tùy thuộc vào khu vực của bạn.

| Phím | Chức năng |
|---|-------------------------|
|    | Bảng chữ cái/Biểu tượng |
|  | Phím Shift |
|  | Phím Alt |

Nhập chữ cái, số và các ký tự đặc biệt; Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [1] để truy cập các tin nhắn thoại và [0] để nhập mã số đầu tiên của cuộc gọi quốc tế

Đổi chữ hoa-chữ thường trong ô nhập văn bản

Sử dụng các ký tự ở nửa trên của các phím trong ô nhập văn bản

| Phím | Chức năng |
|---|-------------------|
|  | Biểu tượng |
|  | Nhắn tin |
|  | Phím Space |
|  | Di chuyển 4 hướng |
|  | Phím Backspace |


Nhập ký hiệu trong ô nhập văn bản

Ở chế độ Chờ, mở cửa sổ soạn tin nhắn mới; Ở chế độ Chờ, truy cập thư mục hộp thư đến của menu **Tin nhắn** (nhấn và giữ)

Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ để vào cấu hình im lặng; Chèn dấu cách vào ô nhập văn bản

Ở chế độ Menu, cuộn qua các tùy chọn menu











Ở chế độ Menu, trở về menu trước đó; Xoá ký tự trong ô nhập văn bản




| Phím | Chức năng |
|--|---|
|  Phím Enter | Bắt đầu dòng mới trong ô nhập văn bản; Ở chế độ Chờ, truy xuất các số đã gọi, bị nhỡ, hoặc nhận được gần đây (nhấn và giữ); Ở chế độ Menu, chọn tùy chọn menu được tô sáng hoặc xác nhận thông tin vừa nhập |

Các biểu tượng

Tìm hiểu về các biểu tượng hiển thị trên màn hình.

| Biểu tượng | Định nghĩa |
|---|--|
|  | Cường độ tín hiệu |
|  | Đã kết nối với mạng GPRS |
|  | Đã kết nối với mạng EDGE |
|  | Đang tiến hành cuộc gọi |
|  | Đang duyệt web |
|  | Đã kết nối với trang web có chế độ an toàn |
|  | Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường) |
|  | Đã kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi |

| Biểu tượng | Định nghĩa |
|---|--|
|  | Đã đồng bộ hoá với máy tính |
|  | Đã kích hoạt Wi-Fi |
|  | Đã kết nối bộ tai nghe Bluetooth hoặc bộ tai nghe không dây Bluetooth sử dụng trong xe hơi |
|  | Đã bật Bluetooth |
|  | Đã bật báo thức |
|  | Đã lắp thẻ nhớ |
|  | Tin nhắn văn bản mới (SMS) |
|  | Tin nhắn đa phương tiện mới (MMS) |
|  | Email mới |
|  | Thư thoại mới |

| Biểu tượng | Định nghĩa |
|---|-----------------------------|
|  | Đã bật cấu hình bình thường |
|  | Đã bật cấu hình im lặng |
|  | Mức pin |
|  | Thời gian hiện tại |

lắp ráp và chuẩn bị sử dụng điện thoại di động

Bắt đầu bằng cách lắp ráp và cài đặt điện thoại di động của bạn cho lần sử dụng đầu tiên.

Lắp thẻ SIM và pin

Khi bạn đăng ký dịch vụ mạng di động, bạn sẽ nhận được một thẻ Môđun Nhận Dạng Thuê Bao (SIM), với các chi tiết thuê bao, ví dụ như số nhận dạng cá nhân (PIN) và các dịch vụ tùy chọn.


Để lắp thẻ SIM và pin,

1. Tháo nắp và pin.




Nếu điện thoại đang bật, nhấn và giữ [⏻] để tắt điện thoại.

2. Lắp thẻ SIM vào.

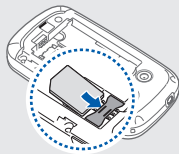


- Đặt thẻ SIM vào điện thoại với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống.
- Nếu không lắp thẻ SIM, bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của điện thoại và một vài menu.

3. Lắp pin vào.

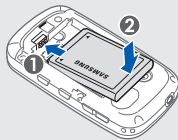

Đảm bảo khe cắm thẻ nhớ được khóa chắc chắn và lắp pin.

4. Lắp lại nắp pin vào chỗ cũ.

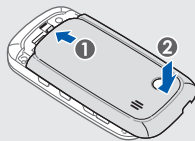

Sạc pin

Trước khi sử dụng điện thoại lần đầu tiên, bạn phải sạc pin.


1. Mở nắp che khe cắm đa chức năng trên cạnh bên của điện thoại.
2. Cắm đầu nhỏ của bộ sạc du lịch vào khe cắm đa chức năng này.



Với dấu hiệu hình tam giác hướng lên



Việc kết nối bộ sạc du lịch không đúng có thể gây ra hỏng hóc nghiêm trọng cho điện thoại. Bất kỳ hư hỏng nào do sử dụng sai sẽ không được bảo hành.

3. Cắm đầu lớn của bộ sạc du lịch vào ổ cắm điện.
4. Khi pin được sạc đầy (biểu tượng  sẽ không còn dịch chuyển), rút bộ sạc du lịch ra khỏi ổ cắm điện.
5. Rút bộ sạc du lịch ra khỏi điện thoại.
6. Đậy nắp che khe cắm đa chức năng.



Về chỉ báo pin yếu

Khi pin điện thoại yếu, máy sẽ phát ra âm thanh cảnh báo và hiện ra thông báo pin yếu. Biểu tượng pin cũng sẽ trở ng và nhấp nháy. Nếu mức độ pin quá yếu, điện thoại sẽ tự động tắt. Sạc pin và tiếp tục sử dụng điện thoại.


Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Để lưu thêm những file đa phương tiện, bạn phải cài một thẻ nhớ vào. Điện thoại của bạn chấp nhận thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 16 GB (tùy vào chủng loại và nhà sản xuất thẻ nhớ).



- Định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể dẫn đến không tương thích với điện thoại. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.
- Việc ghi và xóa thường xuyên sẽ làm giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.

1. Tháo nắp pin và pin.
2. Mở khoá nắp thẻ nhớ.

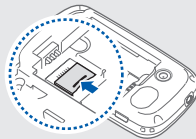

Khi bộ sạc du lịch đã được nối với điện thoại, tránh để nắp thẻ nhớ tiếp xúc với đầu cắm pin. Sự tiếp xúc giữa hai bộ phận này có thể gây giật điện hoặc hư hỏng cho pin, bộ sạc, hoặc điện thoại.


3. Nâng nắp thẻ nhớ lên và lắp thẻ nhớ vào với mặt có tem hướng lên trên.



4. Đóng nắp thẻ nhớ.



5. Khóa nắp thẻ nhớ.

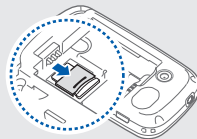

6. Lắp pin và gắn lại nắp pin.


Để tháo thẻ nhớ, tháo nắp pin và pin, mở khóa và nâng nắp thẻ nhớ lên, sau đó tháo thẻ nhớ.

sử dụng các chức năng cơ bản

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác cơ bản và sử dụng các tính năng chính của điện thoại di động.

Bật và tắt máy điện thoại

Để bật máy,

1. Nhấn và giữ [].
2. Nhập mã PIN và chọn **Xác nhận** (nếu cần).

Để tắt điện thoại, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

Chuyển sang cấu hình không kết nối

Khi chuyển sang cấu hình không kết nối, bạn có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của máy điện thoại ở những khu vực cấm sử dụng thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hay trong bệnh viện.

Để chuyển sang cấu hình không kết nối, ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại** → **Không kết nối**.



Làm theo mọi cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên chính quyền tại những khu vực cấm sử dụng các thiết bị không dây.


Sử dụng màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng của điện thoại giúp cho bạn dễ dàng chọn các mục hoặc thực hiện các chức năng. Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.




Để tận dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng điện thoại.


- Chạm vào biểu tượng để mở menu hoặc khởi chạy ứng dụng.

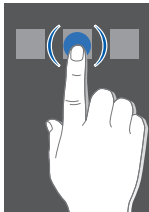

- Di chuyển ngón tay lên hoặc xuống để cuộn qua các danh sách dọc.

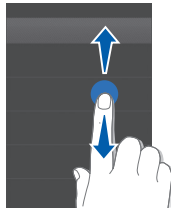


- Di chuyển ngón tay qua trái hoặc phải để cuộn qua các danh sách ngang.

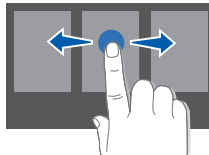

Truy cập menu

Để truy cập vào các menu của điện thoại,

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Menu** để truy cập vào chế độ Menu.
2. Cuộn sang trái hoặc phải đến màn hình chế độ Menu.
3. Chọn một menu hoặc tùy chọn.
4. Bấm phím Trở về để trở về menu trước đó; Bấm [>] để trở về chế độ Chờ.

Tùy chỉnh chế độ Menu



Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào phần mềm của điện thoại.

Bạn có thể sắp xếp các ứng dụng trong màn hình chế độ Menu hoặc đặt tiêu đề cho từng màn hình để phù hợp với các ưu tiên và nhu cầu của mình.

1. Ở chế độ Menu, cuộn sang trái hoặc phải đến màn hình chế độ Menu.
2. Chọn **Sửa đổi** để chuyển sang chế độ .
3. Tùy chỉnh màn hình như mong muốn.
Để sắp xếp lại các ứng dụng, chọn và kéo biểu tượng ứng dụng đến vị trí mong muốn.
4. Chọn **Hoàn tất**.



Chọn **Xóa** để khôi phục thứ tự các ứng dụng mặc định.

Sử dụng các widget

Tìm hiểu cách sử dụng các widget trên thanh công cụ widget.



- Một số widget của bạn kết nối tới các dịch vụ web. Việc chọn widget kiểu web có thể tốn thêm chi phí phát sinh.
- Các widget sẵn có có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Mở thanh công cụ widget

Ở chế độ Chờ, chọn mũi tên ở góc trái bên dưới màn hình để mở thanh công cụ widget. Bạn có thể sắp xếp lại các widget trên thanh công cụ widget hoặc di chuyển chúng sang màn hình chờ.

Di chuyển các widget sang màn hình chờ


1. Ở chế độ Chờ, cuộn sang trái hoặc phải đến một trong các màn hình chờ.
2. Mở thanh công cụ widget

3. Kéo widget từ thanh công cụ widget sang màn hình chờ. Bạn có thể đặt widget ở bất kỳ chỗ nào trên màn hình.




Để di chuyển widget từ màn hình chờ sang thanh công cụ widget, chọn và kéo widget sang thanh công cụ widget.


Thay đổi các widget

1. Mở thanh công cụ widget
2. Chọn  từ thanh công cụ widget.
3. Chọn các widget mà bạn muốn đưa vào thanh công cụ widget và chọn **Lưu**.

Truy cập thông tin trợ giúp

Tìm hiểu cách truy cập thông tin trợ giúp về điện thoại của bạn.

1. Mở thanh công cụ widget
2. Kéo  đến màn hình chờ và chọn.

3. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
4. Chọn một chủ đề trợ giúp để tìm hiểu về một ứng dụng hoặc tính năng.
5. Cuộn sang trái hoặc phải để có thêm thông tin. Để trở về menu trước đó, chọn .















Sử dụng các phím tắt trong chế độ truy cập Nhanh

Tìm hiểu cách sử dụng một số phím tắt trong chế độ truy cập Nhanh bằng cách trượt để mở điện thoại.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Truy cập nhanh**.
2. Chọn một trong các tùy chọn sau:

| Menu | Mô tả |
|-------------------------|--|
| Còn trống | Tắt chế độ truy cập nhanh |
| Tab Gửi tin nhắn/Xã hội | Truy cập một trong các menu nhắn tin hoặc xã hội |

| Menu | Mô tả |
|--------------|---|
| Viết tin mới | Tạo tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện mới |
| Viết email | Tạo tin nhắn email mới |
| Đàm thoại | Xem tin nhắn bạn đã gửi và nhận |
| Facebook | Xem ảnh và video trên web qua Facebook |
| MySpace | Xem ảnh và video trên web qua MySpace |
| Chat | Trò chuyện với bạn bè một cách nhanh chóng |

3. Chọn **Lưu**.
4. Bấm [, , , , , , , , , , , , , , ,

Tùy chỉnh điện thoại của bạn

Sử dụng điện thoại hiệu quả hơn bằng cách tùy biến nó theo sở thích.

Điều chỉnh âm lượng của âm phím

Ở chế độ Chờ, bấm [▲/▼] và điều chỉnh âm lượng của âm phím.

Điều chỉnh cường độ rung trên màn hình cảm ứng

Bạn có thể điều chỉnh cường độ rung khi chạm vào màn hình điện thoại.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Rung phản hồi**.
2. Điều chỉnh cường độ rung.
3. Chọn **Lưu**.

Bật hoặc tắt cấu hình im lặng


Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím**, chạm và giữ # để bật hoặc tắt chế độ im lặng của điện thoại.

Cân chỉnh màn hình

Bạn có thể chỉnh màn hình để điện thoại nhận dạng thông tin nhập tốt hơn.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Cân chỉnh**.
2. Chạm vào đích trên màn hình.
3. Chọn **OK**.

Thay đổi kiểu chuông

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Chọn  cạnh cấu hình bạn đang sử dụng.



Nếu bạn đang sử dụng cấu hình im lặng hoặc không kết nối, bạn không được phép thay đổi kiểu chuông.

3. Chọn **Chuông cuộc gọi thoại**.
4. Chọn kiểu chuông từ danh sách và chọn **Lưu**.
5. Chọn **Lưu**.

Để chuyển sang cấu hình khác, hãy chọn từ danh sách.

Chọn màn hình nền (chế độ Chờ)

1. Cuộn sang trái hoặc phải đến một trong các màn hình chờ.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và độ sáng** → **Màn hình nền**.
3. Cuộn sang trái hoặc phải để chọn ảnh.
4. Chọn **Đặt**.

Chọn màu nền (chế độ Menu)

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và độ sáng** → **Theme của bạn**.
2. Chọn một mẫu màu.
3. Chọn **Lưu**.

Chọn tính năng tự động khoá cho màn hình cảm ứng

Bạn có thể đặt điện thoại của mình để tự động khóa màn hình cảm ứng và phím khi màn hình tắt. Bạn cũng có thể đặt cách thức bật màn hình.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình điều khiển**.
2. Chọn **Bật** trong **Tự động khóa**.
3. Chọn menu thả xuống **Đèn nền bật** và chọn tùy chọn mở khóa.
4. Chọn **Lưu**.

Khóa điện thoại

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật**.
2. Chọn **Bật** dưới **Khoá máy**.
3. Nhập mật khẩu mới từ 4 đến 8 chữ số và chọn **Xác nhận**.
4. Nhập lại mật khẩu mới và chọn **Xác nhận**.



- Lần đầu bạn truy cập vào menu có yêu cầu mật khẩu, máy sẽ nhắc bạn tạo và xác nhận mật khẩu.
- Samsung không chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự mất mật khẩu hay thông tin cá nhân nào hoặc những tổn thất gây ra bởi phần mềm bất hợp pháp.

Sử dụng các chức năng gọi cơ bản

Tìm hiểu cách gọi/ trả lời cuộc gọi và sử dụng các chức năng gọi cơ bản.



Trong lúc gọi, điện thoại tự động khóa màn hình cảm ứng để tránh những hoạt động không mong muốn. Để mở khoá, nhấn và giữ [⏏].

Thực hiện một cuộc gọi

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím** và nhập mã vùng và số điện thoại.
2. Bấm [↵] để quay số.
3. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [⏏].

Trả lời một cuộc gọi

1. Khi có người gọi đến, bấm [↵].
2. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [⏏].

Điều chỉnh âm lượng

Để điều chỉnh âm lượng khi đang đàm thoại, ấn [▲/▼].

Sử dụng tính năng loa ngoài

1. Trong lúc gọi, chọn  → **OK** để bật loa.
2. Để chuyển trở về loa trong, chọn  một lần nữa.



Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe các cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.

Sử dụng tai nghe

Khi cắm tai nghe đi kèm vào khe cắm đa chức năng, bạn có thể gọi và nhận điện thoại:

- Để gọi lại số mới gọi gần nhất, nhấn và giữ phím trên tai nghe hai lần.
- Để trả lời cuộc gọi, nhấn phím trên tai nghe.
- Để kết thúc cuộc gọi, nhấn và giữ phím trên tai nghe.

Gửi và xem tin nhắn

Tìm hiểu cách gửi và xem tin nhắn văn bản (SMS), đa phương tiện (MMS), và email.

Gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Tin nhắn SMS và MMS**.
2. Chọn **Chạm để thêm người nhận** → **Nhập thủ công**.
3. Nhập số điện thoại người nhận và chọn **Hoàn tất**.
4. Chọn **Chạm để thêm ký tự** và nhập nội dung tin nhắn của bạn. ► tr. 32
Để gửi tin nhắn văn bản, chuyển sang bước 6. Để đính kèm file đa phương tiện, tiếp tục với bước 5.
5. Chọn **Thêm media** và thêm một mục.
6. Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

Gửi tin nhắn email

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Email**.
2. Chọn **Chạm để thêm người nhận** → **Nhập thủ công**.
3. Nhập địa chỉ email và chọn **Hoàn tất**.
4. Chọn **Chạm để thêm chủ đề**, nhập chủ đề, và chọn **Hoàn tất**.
5. Chọn **Chạm để thêm ký tự**, nhập văn bản email của bạn, và chọn **Hoàn tất**.
6. Chọn **Thêm file** và đính kèm file (nếu cần).
7. Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

Nhập văn bản

Trượt điện thoại và nhập văn bản như khi bạn sử dụng bàn phím của máy tính. Nếu điện thoại đóng, hãy sử dụng bàn phím ảo.

Nhập văn bản trên bàn phím ảo



Khi nhập văn bản trên bàn phím ảo, bạn có thể thay đổi phương thức nhập văn bản. Chọn phương thức nhập (📐 theo mặc định) và chọn một trong các phương thức nhập sau để nhập văn bản:

- **Bàn phím**
- **Viết đầy đủ**
- **Hộp viết 1**
- **Hộp viết 2**

Nhập văn bản bằng bàn phím

1. Thay đổi phương thức nhập văn bản sang **Bàn phím**.
2. Chọn phím ảo thích hợp để nhập văn bản.
 - Để thay đổi chữ hoa-chữ thường, dùng chữ số hay biểu tượng, chọn **Abc**.
 - Để nhập văn bản ở chế độ T9, chọn **T9** (Một chấm ở chế độ **T9** chuyển sang màu xanh).

Bạn có thể sử dụng các chế độ nhập văn bản sau:

| Chế độ | Chức năng |
|------------|---|
| ABC | Chọn một phím ảo thích hợp cho đến khi ký tự bạn muốn hiện ra trên màn hình. |
| T9 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Chọn các phím ảo thích hợp để nhập nguyên một từ. 2. Khi từ hiển thị đúng, chọn  để chèn vào một khoảng trống. Nếu từ hiển thị không đúng, chọn , hoặc cuộn sang trái hoặc phải từ danh sách hiện ra để chọn từ thay thế. |
| Số | Chọn phím ảo thích hợp để nhập một số. |
| Biểu tượng | Chọn phím ảo thích hợp để nhập một biểu tượng. |

Nhập văn bản sử dụng phương thức viết tay toàn màn hình

1. Thay đổi phương thức nhập văn bản thành **Viết đầy đủ**.
2. Viết từng ký tự ở bất cứ chỗ nào trên màn hình. Để thay đổi chữ hoa-chữ thường, dùng chữ số hay biểu tượng, chọn **Abc**.

Nhập văn bản bằng hộp viết 1

1. Thay đổi phương thức nhập văn bản thành **Hộp viết 1**.
2. Viết từng ký tự trong khu vực viết tay. Viết số và biểu tượng trong hộp **?1** ở góc phải của khu vực viết tay. Để thay đổi chữ hoa-chữ thường, chọn **Abc**.

Nhập văn bản bằng hộp viết 2

1. Thay đổi phương thức nhập văn bản thành **Hộp viết 2**.
2. Viết từng ký tự trong khu vực viết tay.
Để thay đổi chữ hoa-chữ thường, dùng chữ số hay biểu tượng, chọn **Abc**.

Nhập văn bản trên bàn phím QWERTY

Trượt điện thoại và xoay ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang. Bạn có thể sử dụng bàn phím QWERTY. Nhập văn bản như khi bạn sử dụng bàn phím máy tính.

Khi nhập văn bản trên bàn phím QWERTY, bạn có thể sử dụng các chức năng sau:

- Bấm [] để đổi chữ hoa-chữ thường.
- Bấm [**Alt**] để nhập các ký tự ở nửa trên của các phím; nhấn hai lần để đặt khóa Số và Biểu tượng.
- Bấm [**Sym**] để chuyển sang chế độ Biểu tượng; nhấn hai lần để mở danh sách biểu tượng vui.
- Bấm [] để chèn dấu cách.

- Bấm [] xóa ký tự.
- Bấm [] để bắt đầu dòng mới.

Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.

Bạn có thể xem toàn bộ tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện được gửi đến và nhận từ một số liên lạc cụ thể như người nhắn tin.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn**.
2. Chọn **Đàm thoại**.
3. Chọn một số liên lạc.

Xem tin nhắn email


1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến (Email)**.
2. Chọn một tài khoản.
3. Chọn **Tải về**.

4. Chọn một email hoặc tiêu đề.
5. Nếu bạn đã chọn tiêu đề, hãy chọn **Khôi phục** để xem nội dung của email.

Thêm và tìm danh bạ


Tìm hiểu cách sử dụng tính năng cơ bản của danh bạ.

Thêm số liên lạc mới

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím** và nhập vào số điện thoại.
2. Chọn  → **Thêm vào Danh bạ** → **Tạo mới**.
3. Chọn **Điện thoại** hoặc **SIM** (nếu cần).
4. Nhập thông tin số liên lạc.
5. Chọn **Lưu** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.



Tìm một số liên lạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.

2. Chọn **Chạm để tìm**, nhập một vài chữ cái đầu tiên của tên bạn muốn tìm, và chọn **Hoàn tất**.
Bạn cũng có thể kéo  để chọn chữ cái đầu tiên của tên.
3. Chọn tên của số liên lạc từ danh sách tìm kiếm.




Khi đã tìm ra số liên lạc, bạn có thể:

- gọi đến số liên lạc bằng cách chọn  → 
- sửa đổi thông tin liên lạc bằng cách chọn **Sửa đổi**





Sử dụng các chức năng máy ảnh cơ bản


Tìm hiểu cách cơ bản để chụp và xem ảnh và video.

Chụp ảnh

1. Ở chế độ Chờ, bấm [] để bật máy ảnh.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.

3. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.

- Để hẹn giờ, chọn .
- Để chỉnh độ sáng, chọn .
- Để phóng to hoặc thu nhỏ, bấm [/].

4. Bấm [] để chụp ảnh.


Ảnh tự động được lưu.

Sau khi chụp, chọn  để xem ảnh.

Xem ảnh

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → thư mục ảnh → file ảnh.

Trong khi xem file ảnh,

- Chạm và giữ màn hình và kéo  lên hoặc xuống để phóng to hoặc thu nhỏ. Bấm phím Trở về để thoát màn hình thu phóng.
- Chọn **Hẹn nữa** → **Chiều slide** để xem ảnh ở dạng trình chiếu.






Quay video


1. Ở chế độ Chờ, bấm [] để bật máy ảnh.



2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.

3. Chọn  để chuyển sang chế độ Ghi.

4. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.

- Để thay đổi chế độ ghi, chọn .
- Để hẹn giờ chụp ảnh, chọn .
- Để chỉnh độ sáng, chọn .
- Để phóng to hoặc thu nhỏ, bấm [/].

5. Bấm [] để bắt đầu ghi.

6. Chọn  hoặc nhấn [] để dừng ghi.
Video tự động được lưu.

Sau khi ghi video, chọn  để xem video.

Xem video

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Video** → thư mục video → file video.

Chọn  để thay đổi chế độ xem.

Nghe nhạc

Tìm hiểu cách nghe nhạc qua Máy nghe nhạc hoặc đài FM.

Nghe đài FM



Khi nghe đài FM, không được nối bộ sạc du lịch hoặc cáp dữ liệu PC với điện thoại của bạn. Sạc hoặc cáp có thể ảnh hưởng đến chức năng của tai nghe giống như một ăngten vô tuyến.

1. Cắm tai nghe đi kèm vào điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Chọn ► để bật đài FM.

Bạn cũng có thể nhấn [— 𐀀] từ bàn phím QWERTY để bật đài FM.

4. Chọn **OK** để bắt đầu tự động dò đài.

Đài FM sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.



Lần đầu bạn nghe đài FM, bạn sẽ được nhắc quét sóng tự động.

5. Sử dụng các biểu tượng sau để điều khiển chức năng đài FM:

| Biểu tượng/ Phím | Chức năng |
|---------------------|---|
| < > | Dò đài FM; Chọn một đài FM đã lưu (chạm và giữ) |
| ► | Bật đài FM |
| ■ | Tắt đài FM |
| ⋮ | Mở danh sách ưa thích ► tr. 56 |
| 🎧 🔊 | Thay đổi cổng ra âm thanh |

| Biểu tượng/ Phím | Chức năng |
|---------------------|---|
| AF/AE | Đặt đài FM để tự động dò lại tần số của các đài khi tín hiệu đài hiện tại yếu |
| ●/○ | Ghi lại bài hát từ đài FM ► tr. 55 |
| — 🔊 | Bật hoặc tắt đài FM |
| ▲ / ▼ | Điều chỉnh âm lượng |
| ◀ / ▶ | Dò đài FM; Chọn một đài FM đã lưu (nhấn và giữ) |

6. Để tắt đài FM, chọn ■.

Nghe các file nhạc

Bắt đầu bằng việc chuyển file sang điện thoại hoặc thẻ nhớ:

- Tải về từ mạng không dây. ► tr. 40

- Tải về từ máy tính với Samsung Kies tùy chọn. ► tr. 53

- Nhận qua Bluetooth. ► tr. 58













- Sao chép sang thẻ nhớ. ► tr. 53

- Đồng bộ với Windows Media Player 11. ► tr. 54

Sau khi chuyển file nhạc sang điện thoại hoặc thẻ nhớ,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy nghe nhạc**.
2. Chọn thể loại nhạc → một file nhạc.
3. Sử dụng các biểu tượng sau để điều khiển Máy nghe nhạc:

| Biểu tượng/ Phím | Chức năng |
|---------------------|--|
| | Tạm dừng phát |
| ▶ | Tiếp tục phát |
| ◀◀ | Nhảy cách ngược lại; Dò ngược trong file (chạm và giữ) |

| Biểu tượng/ Phím | Chức năng |
|---|--|
|  | Nhảy cách tới trước; Dò tới trước trong file (chạm và giữ) |
|  | Bật chế độ Ngẫu nhiên ( : bật,  : tắt) |
| NORM ¹ | Thay đổi hiệu ứng âm thanh |
|  | Đổi chế độ lặp lại ( : tắt,  : lặp lại một bài,  : lặp lại tất cả) |
|  | Tạm dừng hoặc phát tiếp |
|  | Điều chỉnh âm lượng |
|  | Nhảy cách ngược lại; Dò ngược trong file (nhấn và giữ) |
|  | Nhảy cách tới trước; Dò tới trước trong file (nhấn và giữ) |

1. Khi bạn chạm vào màn hình, các biểu tượng sẽ xuất hiện.

Duyệt web

Tìm hiểu cách truy cập và đánh dấu các trang web bạn ưa thích.




- Bạn có thể phải chịu thêm các chi phí phát sinh do việc truy cập web và xác nhận các nội dung đa phương tiện.
- Menu của trình duyệt có thể được đặt tên khác nhau tùy vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Các biểu tượng sẵn có có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Duyệt các trang web

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** → **Trang chủ** để khởi chạy trang chủ của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

2. Sử dụng các biểu tượng sau để lướt web:

| Biểu tượng/ Phím | Chức năng |
|---|--|
|  | Di chuyển lùi hoặc tới trên một trang web |
|  | Dừng tải trang web |
|  | Mở lại trang web hiện hành |
|  | Thay đổi kiểu xem |
|  | Thêm trang web hiện tại vào danh sách trang hay dùng |
|  | Mở danh sách các trang hay dùng đã lưu |
|  | Xem danh sách các lựa chọn của trình duyệt |

Đánh dấu các trang web ưa thích của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** → **Trang hay dùng**.
2. Chọn **Thêm**.
3. Nhập tiêu đề trang và địa chỉ web (URL).
4. Chọn **Lưu**.

Tải về file đa phương tiện



Tính năng này có thể không khả dụng, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tải về**.
2. Tìm kiếm kiểu chuông hoặc ảnh để tải xuống điện thoại.

Dùng các dịch vụ Google

Tìm hiểu cách sử dụng các dịch vụ đa dạng của Google.



- Tính năng này có thể không khả dụng, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Các bước bạn phải chọn để sử dụng tính năng này có thể thay đổi, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Kết nối với Google Search

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google** → **Tim kiếm**.
2. Điền từ khóa vào ô tìm kiếm.

Kết nối với Google Mail

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google** → **Thư**.
2. Thiết lập tài khoản Google và đăng nhập.
3. Gửi hoặc nhận email.

Kết nối với Google Maps

Để tìm kiếm bản đồ,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google** → **Bản đồ**.
2. Cuộn qua bản đồ.
3. Phóng to hoặc thu nhỏ trên vị trí mong muốn.

Để tìm kiếm một vị trí cụ thể,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google** → **Bản đồ**.
2. Chọn **Trình đơn** → **Tìm kiếm Bản đồ** và nhập địa chỉ hoặc thể loại doanh nghiệp.

Để tìm chỉ đường đến một điểm cụ thể,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google** → **Bản đồ**.
2. Chọn **Trình đơn** → **Tim Chỉ đường**.
3. Nhập địa chỉ của vị trí xuất phát và vị trí kết thúc.
4. Chọn **Hiện thị chỉ đường** để xem trên bản đồ.

Kết nối với Facebook



- Tính năng này có thể không khả dụng, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Các bước bạn phải chọn để sử dụng tính năng này có thể thay đổi, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- Ở chế độ Menu, chọn **Facebook**.
- Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn và chọn **Đăng nhập**.
- Sử dụng các tính năng sau:

| Tính năng | Mô tả |
|-----------|--|
| Trang chủ | Sử dụng nhiều tùy chọn khác nhau để chia sẻ ảnh và suy nghĩ của bạn với người khác |
| Tiểu sử | Xem hoặc cập nhật thông tin cá nhân |

| Tính năng | Mô tả |
|-------------|---|
| Bạn bè | Tìm kiếm bạn bè hoặc xem bài đăng của bạn bè |
| Hộp thư đến | Xem tin nhắn và kiểm tra các thông báo hoặc yêu cầu mới |

Kết nối với MySpace




- Tính năng này có thể không khả dụng, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Các bước bạn phải chọn để sử dụng tính năng này có thể thay đổi, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- Ở chế độ Menu, chọn **MySpace**.
- Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn và chọn **Đăng nhập**.

3. Sử dụng các tính năng sau:

| Tính năng | Mô tả |
|-------------|--|
| Nhà | Sử dụng nhiều tùy chọn khác nhau để chia sẻ ảnh và suy nghĩ của bạn với người khác |
| Thư của bạn | Gửi và xem thư và kiểm tra các yêu cầu của bạn bè |
| ảnh của | Xem và tải ảnh lên |
| Bạn của | Tìm kiếm bạn bè, xem danh sách bạn bè, hoặc gửi yêu cầu đến bạn bè |

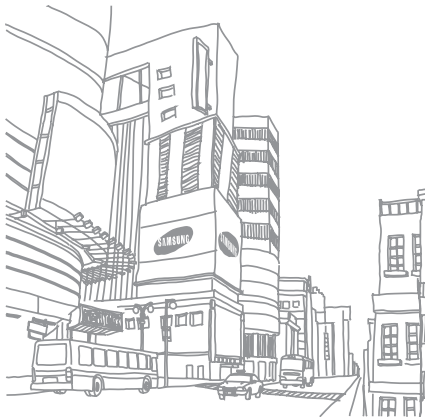

sử dụng các chức năng nâng cao

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác nâng cao và sử dụng các tính năng bổ sung của máy điện thoại di động.

Sử dụng các chức năng gọi nâng cao

Tìm hiểu về những khả năng gọi bổ sung của điện thoại.




Xem các cuộc gọi nhớ

Điện thoại sẽ hiển thị các cuộc gọi nhớ trên màn hình.

Khi bạn có một cuộc gọi nhớ, chọn cuộc gọi từ widget cảnh báo sự kiện và chọn **Cuộc gọi thoại** để quay số.

Khi bạn có hai cuộc gọi nhớ trở lên, chọn cuộc gọi từ widget cảnh báo sự kiện và chọn **Nhật ký** → cuộc gọi nhớ.

Gọi đến số máy mới gọi gần đây




1. Ở chế độ Chờ, bấm [] để hiển thị danh sách các số mới gọi.
2. Cuộn đến số bạn muốn gọi và chọn  hoặc bấm [] để quay số.

Tạm ngừng một cuộc gọi hoặc nối lại một cuộc gọi tạm ngừng

Chọn **Giữ** để tạm dừng một cuộc gọi hoặc chọn **Khôi phục** để nối lại một cuộc gọi đang tạm dừng.


Quay số một cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng di động của bạn có hỗ trợ chức năng này, bạn có thể quay một số khác trong khi đang có một cuộc gọi:


1. Chọn **Giữ** để tạm dừng cuộc gọi thứ nhất.
2. Chọn **Bàn phím**, nhập số máy thứ hai để quay số và chọn **Cuộc gọi mới** hoặc bấm [].
3. Chọn **Cuộc kia** để bật qua lại giữa hai cuộc gọi.
4. Để kết thúc cuộc gọi đang tạm dừng, chọn **Đang giữ** → .
5. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [].

Trả lời cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng di động của bạn có hỗ trợ chức năng này, bạn có thể trả lời một cuộc gọi đến thứ hai:

1. Bấm [] để trả lời cuộc gọi thứ hai.
Cuộc gọi thứ nhất tự động tạm dừng.
2. Chọn **Cuộc kia** để bật qua lại giữa hai cuộc gọi.

Gọi một lúc nhiều số (gọi hội nghị)



1. Gọi số thứ nhất trong các số bạn muốn gọi vào hội nghị.
2. Khi đã kết nối với số thứ nhất, hãy gọi số thứ hai.
Số thứ nhất được tự động tạm dừng.
3. Khi đã kết nối với số thứ hai, hãy chọn **Kết nối**.
4. Hãy lặp lại các bước 2 và 3 để gọi thêm các số khác (nếu cần).
5. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [].

Gọi số quốc tế

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím**, chạm và giữ **0** để chèn ký tự **+**.
2. Nhập đầy đủ số bạn muốn gọi (mã quốc gia, mã vùng, và số điện thoại), sau đó bấm [**↵**] để quay số.

Gọi một số liên lạc từ danh bạ

Bạn có thể gọi đến các số trực tiếp từ danh bạ bằng các số liên lạc đã lưu. ► tr. 36

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn số liên lạc bạn cần.
3. Chọn  kế bên số bạn muốn quay số → .

Từ chối một cuộc gọi

Để từ chối cuộc gọi đến, bấm [**⏏**]. Người gọi sẽ nghe thấy chuông báo bận.

Để tự động từ chối cuộc gọi từ những số nhất định, hãy sử dụng tính năng tự động từ chối. Để kích hoạt tính năng tự động từ chối và thiết lập danh sách từ chối,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Gọi** → **Tất cả cuộc gọi** → **Tự động từ chối**.
2. Chọn **Bật** trong **Kích hoạt**.
3. Chọn **Thêm số**.
4. Nhập số vào **Số** hoặc chọn số trong **Tìm kiếm**.
5. Nhập số để từ chối và chọn **Hoàn tất**.
6. Chọn **Lưu**.
7. Lặp lại các bước 3-6 để thêm số.
8. Chọn các ô vuông cạnh số.
9. Chọn **Lưu**.

Sử dụng các chức năng danh bạ nâng cao

Tìm hiểu cách tạo danh thiếp, đặt số ưa thích, và tạo các nhóm số liên lạc.

Tạo danh thiếp

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **Hơn nữa** → **Danh thiếp của bạn**.
2. Nhập thông tin cá nhân của bạn.
3. Chọn **Lưu**.



Bạn có thể gửi danh thiếp của mình bằng cách đính kèm nó vào tin nhắn hoặc email hoặc truyền qua tính năng không dây Bluetooth hoặc ActiveSync.

Cài đặt các số ưa thích

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn menu thả xuống **Danh bạ** và chọn **Yêu thích**.
3. Chọn **Thêm**.
4. Chọn một số liên lạc.

Số liên lạc được lưu vào danh sách số ưa thích.



- Bạn có thể gọi cho số liên lạc này bằng cách chạm và giữ số được gán trong màn hình quay số.
- Các số ưa thích sẽ được gán vào danh sách bạn bè (👤) trên thanh công cụ widget. Bạn có thể thực hiện các cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn bằng cách chọn số liên lạc từ danh sách bạn bè.

Tạo nhóm số liên lạc

Khi tạo các nhóm số liên lạc, bạn có thể gán tên nhóm, kiểu, ảnh người gọi, và kiểu rung cho từng nhóm hoặc gửi tin nhắn và email đến toàn thể nhóm. Bắt đầu bằng việc tạo một nhóm:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn menu thả xuống **Danh bạ** và chọn **Các nhóm**.
3. Chọn **Tạo nhóm**.
4. Đặt tên nhóm, ảnh người gọi, kiểu chuông nhóm, và kiểu rung.
5. Chọn **Lưu**.
6. Chọn **OK** và thêm số liên lạc vào nhóm (nếu cần).

Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao

Tìm hiểu cách tạo tin soạn sẵn, sử dụng các tin soạn sẵn để viết tin mới, và tạo thư mục tin nhắn.

Tạo tin văn bản soạn sẵn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **Tin nhắn văn bản soạn sẵn**.
2. Chọn **Tạo mới** để mở cửa sổ các tin soạn sẵn mới.
3. Chọn ô nhập văn bản, nhập văn bản, và chọn **Hoàn tất**.
4. Chọn **Lưu**.

Tạo MMS soạn sẵn


1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Chọn **Tạo mới** để mở cửa sổ các tin soạn sẵn mới.

3. Tạo tin nhắn đa phương tiện, với chủ đề và các file đính kèm mong muốn, để dùng làm tin soạn sẵn của bạn. ► tr. 32
4. Chọn **Lưu**.

Chèn tin nhắn văn bản soạn sẵn vào tin nhắn mới

1. Để bắt đầu tin nhắn mới, ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → kiểu tin nhắn.
2. Trong ô văn bản, chọn **Hơn nữa** → **Thêm** → **Các tin soạn sẵn** → tin nhắn soạn sẵn.

Tạo tin nhắn từ MMS soạn sẵn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Chọn  cạnh tin nhắn soạn sẵn mà bạn muốn. Mẫu của bạn sẽ mở ra như một tin nhắn đa phương tiện mới.

Tạo thư mục để quản lý tin nhắn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Thư mục của bạn**.
2. Chọn **Tạo thư mục**.
3. Nhập thư mục mới và chọn **Lưu**.

Di chuyển các tin nhắn từ thư mục tin nhắn vào các thư mục của bạn để quản lý chúng theo cách bạn muốn.

Sử dụng trình nhắn tin Palringo



- Tính năng này có thể không khả dụng, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Để thay đổi ngôn ngữ của trình nhắn tin, truy cập trình nhắn tin và chọn **danh mục** → **cài đặt** → **ngôn ngữ**.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Chat**.
2. Chọn **OK** từ màn hình giới thiệu.



Lần đầu truy cập vào **Chat**, bạn sẽ được nhắc xác nhận.

3. Nhập ID người dùng và mật khẩu, và chọn **Đăng nhập**.
4. Trò chuyện với gia đình và bạn bè của bạn một cách nhanh chóng.

Sử dụng các chức năng máy ảnh nâng cao

Tìm hiểu cách chụp ảnh ở nhiều chế độ khác nhau và tùy chỉnh các cài đặt máy ảnh.

Chụp ảnh ở chế độ Chụp nụ cười

1. Ở chế độ Chờ, bấm [📷] để bật máy ảnh.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Chọn [S] → **Chụp nụ cười**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Bấm [📷].



6. Hướng ống kính máy ảnh vào đối tượng.
Điện thoại sẽ nhận dạng người trong ảnh và dò nụ cười của họ. Khi đối tượng cười, điện thoại tự động chụp.

Chụp một loạt ảnh





1. Ở chế độ Chờ, bấm [📷] để bật máy ảnh.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Chọn [S] → **Liên tục**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Nhấn và giữ [📷] để chụp một loạt ảnh.

Chụp ảnh toàn cảnh





1. Ở chế độ Chờ, bấm [📷] để bật máy ảnh.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Chọn [S] → **Toàn cảnh**.

- Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- Bấm  để chụp ảnh đầu tiên.
- Từ từ di chuyển điện thoại theo hướng bạn muốn. Khi bạn cân chỉnh khung trắng nhỏ với , điện thoại sẽ tự động chụp ảnh tiếp theo.
- Lặp lại bước 6 để hoàn thành ảnh toàn cảnh.

Chụp ảnh theo bố cục

- Ở chế độ Chờ, bấm  để bật máy ảnh.
- Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
- Chọn  → **Mosaic**.
- Chọn bố cục ảnh và nhấn .
- Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- Bấm  để chụp ảnh cho từng phân đoạn.

Chụp ảnh có khung trang trí

- Ở chế độ Chờ, bấm  để bật máy ảnh.
- Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
- Chọn  → **Khung**.
- Chọn một khung và nhấn .
- Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- Bấm  để chụp ảnh có khung.

Sử dụng các tùy chọn máy ảnh

Trước khi chụp ảnh, chọn  để truy cập các tùy chọn sau:

| Lựa chọn | Chức năng |
|----------------|--------------------------------|
| Độ phân giải | Thay đổi tùy chọn độ phân giải |
| Cân bằng trắng | Chỉnh cân bằng màu |
| Hiệu ứng | Áp dụng hiệu ứng đặc biệt |

| Lựa chọn | Chức năng |
|----------------|--|
| Đo độ sáng | Chọn kiểu đo độ phơi sáng |
| Chất lượng ảnh | Chỉnh chất lượng ảnh của bạn |
| Ban đêm | Đặt có sử dụng chế độ chụp Ban đêm hay không |

Trước khi ghi video, chọn  để truy cập các tùy chọn sau:

| Lựa chọn | Chức năng |
|------------------|--|
| Độ phân giải | Thay đổi tùy chọn độ phân giải |
| Cân bằng trắng | Chỉnh cân bằng màu |
| Hiệu ứng | Áp dụng hiệu ứng đặc biệt |
| Chất lượng video | Điều chỉnh chất lượng video clip của bạn |

Tùy chỉnh cài đặt máy ảnh

Trước khi chụp ảnh, chọn  →  để truy cập các cài đặt sau:

| Lựa chọn | Chức năng |
|-----------------|---|
| Hướng dẫn | Thay đổi màn hình xem trước |
| Xem trước | Đặt máy ảnh chuyển sang màn hình xem lại sau khi chụp ảnh |
| Âm khi chụp | Chọn âm thanh đi kèm theo thao tác nhấn phím chụp |
| Vị trí lưu | Chọn vị trí bộ nhớ để lưu ảnh mới |
| Xóa các cài đặt | Đặt lại cài đặt máy ảnh |

Trước khi quay video, chọn  →  để truy cập các cài đặt sau:


| Lựa chọn | Chức năng |
|-----------|-----------------------------|
| Hướng dẫn | Thay đổi màn hình xem trước |
| Ghi âm | Bật hay tắt âm thanh |

| Lựa chọn | Chức năng |
|-----------------|--|
| Vị trí lưu | Chọn vị trí bộ nhớ để lưu video clip mới |
| Xóa các cài đặt | Đặt lại cài đặt máy ảnh |

Sử dụng các chức năng nghe nhạc nâng cao


Tìm hiểu cách soạn file nhạc, tạo danh sách, và lưu đài FM.

Sao chép các file nhạc qua Samsung Kies


1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Kết nối PC** → **Samsung Kies** hoặc **Bộ nhớ dùng chung** → **Lưu**.
2. Bấm [>] để trở về chế độ Chờ.
3. Dùng cáp dữ liệu máy tính tùy chọn, nối khe cắm đa chức năng trên điện thoại với máy tính.

4. Chạy Samsung Kies và sao chép file từ máy tính sang điện thoại.
Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung Kies để tìm hiểu thêm.

Sao chép file nhạc vào thẻ nhớ

1. Lắp thẻ nhớ.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Kết nối PC** → **Bộ nhớ dùng chung** → **Lưu**.
3. Bấm [>] để trở về chế độ Chờ.
4. Dùng cáp dữ liệu máy tính tùy chọn, nối khe cắm đa chức năng trên điện thoại với máy tính.
Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.
5. Mở thư mục để xem các file.
6. Sao chép các file từ máy tính sang thẻ nhớ.

Đồng bộ hoá điện thoại của bạn với Windows Media Player

1. Lắp thẻ nhớ (nếu cần).
2. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Kết nối PC** → **Máy nghe nhạc** → **Lưu**.
3. Bấm [

Tạo danh sách

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy nghe nhạc** → **Danh sách**.
2. Chọn **Tạo mới**.
3. Chọn trường nhập ký tự.
4. Nhập tiêu đề của danh sách mới và chọn **Hoàn tất**.
5. Để gán ảnh vào danh sách, chọn **Chạm nhẹ để sửa** và chọn ảnh hoặc chụp ảnh mới.
6. Chọn **Lưu**.
7. Chọn danh sách mới.
8. Chọn **Thêm** → **Track**.
9. Chọn các file bạn muốn đưa vào và chọn **Thêm**.

Tùy chỉnh các thông số của máy nghe nhạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy nghe nhạc**.
2. Chọn **Cài đặt**.
3. Điều chỉnh cài đặt để tùy chỉnh máy nghe nhạc của bạn:

| Lựa chọn | Chức năng |
|------------------------|--|
| Nghe ở chế độ nhạc nền | Đặt có phát nhạc ở chế độ nền hay không khi bạn đóng máy nghe nhạc |
| Hiệu ứng âm thanh | Chọn hiệu ứng âm thanh |
| Menu nhạc | Chọn các thể loại nhạc hiển thị trên màn hình thư viện nhạc |

4. Chọn **Lưu**.

Ghi các bài hát trên đài FM

1. Cắm tai nghe đi kèm vào điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Chọn ► để khởi động đài FM.
4. Chọn đài FM bạn muốn nghe.
5. Bấm [⏏] để bắt đầu ghi.
6. Khi đã hoàn tất ghi âm, chọn **Dừng**. File nhạc sẽ được lưu trong **Đoạn thu FM** (ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Âm thanh**).

Tự động lưu đài FM

1. Cắm tai nghe đi kèm vào điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Chọn **Hơn nữa** → **Tự động dò đài**.
4. Chọn **OK** để xác nhận (nếu cần).
Đài FM sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.

Thiết lập danh sách đài FM ưa thích của bạn

1. Cắm tai nghe đi kèm vào điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Chọn ► để khởi động đài FM.
4. Chọn đài FM để thêm vào danh sách ưa thích.
5. Chọn **Thêm vào kênh yêu thích**.

Để tìm thông tin âm nhạc

Tìm hiểu cách truy cập dịch vụ nhạc trực tuyến và lấy thông tin về các bài hát bạn đang nghe trong khi đang di chuyển.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhận diện nhạc**.
2. Chọn **Nhận diện nhạc** để kết nối đến máy chủ.

3. Khi điện thoại của bạn được đăng ký thành công, chọn ● để ghi một phần nhạc mà bạn muốn tìm.



Một số nhà cung cấp dịch vụ có thể không hỗ trợ dịch vụ này và cơ sở dữ liệu có thể không có thông tin cho tất cả các bài hát.

sử dụng các công cụ và ứng dụng

Tìm hiểu cách làm việc với các công cụ và ứng dụng bổ sung có trong điện thoại di động.

Sử dụng tính năng không dây Bluetooth

Tìm hiểu về khả năng kết nối đến các thiết bị không dây khác của điện thoại để trao đổi dữ liệu và sử dụng các tính năng rảnh tay.

Bật tính năng không dây Bluetooth

1. Ở chế độ Menu, chọn **Bluetooth**.
2. Chọn vòng tròn ở giữa để bật tính năng không dây Bluetooth.
3. Để cho phép các thiết bị khác định vị điện thoại, chọn **Hơn nữa** → **Cài đặt** → **Bật** trong **Cho phép thiết bị khác tìm thấy** → tùy chọn hiển thị → **Lưu**.
Nếu bạn đã chọn **Tùy chọn**, hãy cài đặt khoảng thời gian cho phép thấy điện thoại của bạn.
4. Chọn **Lưu**.

Tìm và kết đôi với các thiết bị có Bluetooth khác

1. Ở chế độ Menu, **Bluetooth** → **Tìm kiếm**.
2. Chọn thiết bị.
3. Nhập mã PIN của chức năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia nếu có, rồi nhấn **Hoàn tất**.

Khi người sở hữu thiết bị khác đó nhập cùng mã PIN hoặc chấp nhận kết nối, kết đôi thiết bị hoàn tất.



Bạn có thể không cần nhập mã PIN tùy vào thiết bị.

Gửi dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Chọn file hay mục từ một trong các ứng dụng của điện thoại mà bạn muốn gửi.
2. Chọn **Gửi qua** → **Bluetooth**, hoặc chọn **Hơn nữa** → **Gửi danh thiếp qua** → **Bluetooth**.

Nhận dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Nhập mã PIN của chức năng không dây Bluetooth và nhấn **OK** (nếu cần).
2. Chọn **OK** để xác nhận rằng bạn đồng ý nhận dữ liệu từ thiết bị (nếu cần).

Sử dụng chế độ SIM Từ xa

Ở chế độ SIM Từ xa, bạn chỉ có thể gọi hoặc trả lời cuộc gọi qua thẻ SIM trên điện thoại của bạn bằng bộ công cụ Bluetooth rảnh tay dành cho xe hơi đã được kết nối.

Để kích hoạt chế độ SIM Từ xa,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Bluetooth** → **Hơn nữa** → **Cài đặt**.
2. Chọn **Bật** trong **Chế độ SIM từ xa** → **Lưu**.

Để dùng chế độ SIM Từ xa, khởi động kết nối Bluetooth từ bộ công cụ Bluetooth rảnh tay dành cho xe hơi.



Bộ công cụ Bluetooth rảnh tay dành cho xe hơi phải được cấp quyền. Để cấp quyền, chọn một thiết bị → **Cấp quyền thiết bị** → **OK**.

Kích hoạt và kết nối với mạng LAN (WLAN) không dây

Tìm hiểu cách kích hoạt và kết nối với mạng LAN không dây.



Điện thoại của bạn sử dụng tần số không đối xứng và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia Châu Âu. Có thể vận hành mạng WLAN trong nhà không hạn chế ở Châu Âu, nhưng không thể vận hành ngoài trời ở Pháp.

Kích hoạt mạng WLAN

1. Ở chế độ Menu, chọn **Wi-Fi**.
2. Chọn hình tròn ở giữa để kích hoạt mạng WLAN.



Mạng WLAN được kích hoạt ở chế độ nền sẽ tiêu tốn năng lượng của pin. Để duy trì năng lượng cho pin, chỉ kích hoạt mạng WLAN khi cần thiết.

Tìm kiếm và kết nối với mạng WLAN

1. Ở chế độ Menu, chọn **Wi-Fi** → **Tìm**.
2. Chọn một biểu tượng mạng → **Kết nối**.




- Nếu mạng bạn muốn yêu cầu địa chỉ IP, mật mã mạng con, DNS, hoặc thông tin cổng, chọn **Cài đặt nâng cao**.
- Nên đặt bảo mật Wi-Fi vì cấu hình mạng đã chọn và 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) được hỗ trợ.

3. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** hoặc **Cộng đồng**, hoặc ở chế độ Chờ, chọn widget nền web.
4. Chọn và kéo biểu tượng mạng vào giữa (nếu cần thiết).


Điện thoại của bạn kết nối với mạng sử dụng cấu hình WLAN đã kết nối.

Để kết nối với mạng WLAN bằng điểm truy cập WPS (Cài đặt Được bảo vệ bằng Wi-Fi),

1. Ở chế độ Menu, chọn **Wi-Fi** → **Tìm**.
2. Chọn biểu tượng WPS () và chọn **Thêm**.
3. Chọn **Phím push WPS** hoặc **PIN nhập AP** tùy thuộc vào kiểu thiết bị AP.
4. Chọn **Bắt đầu** và nhấn nút WPS trên thiết bị AP trong 2 phút.
Hoặc, nhập mã PIN trên thiết bị AP và chọn **Bắt đầu** trong 2 phút.

Bật chức năng theo dõi điện thoại

Khi một ai đó gắn thẻ SIM mới vào điện thoại của bạn, tính năng theo dõi điện thoại sẽ tự động gửi số liên lạc đến hai người nhận để giúp bạn định vị và tìm lại điện thoại của mình. Để bật tính năng theo dõi điện thoại,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại**.
2. Nhập mật khẩu của bạn và chọn **Xác nhận**.
3. Chọn **Bật** để bật tính năng theo dõi điện thoại.
4. Chọn trường người nhận để mở danh sách người nhận.
5. Chọn  để mở danh sách số liên lạc của bạn.
6. Chọn các số liên lạc bạn muốn và chọn **Thêm**.
7. Chọn số điện thoại (nếu cần).
8. Khi chọn xong số liên lạc, chọn **Lưu** để lưu người nhận.
9. Chọn trường nhập người gửi.
10. Nhập tên người gửi và chọn **Hoàn tất**.
11. Chọn **Lưu** → **Chấp nhận**.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Bạn có thể giả lập một cuộc gọi khi bạn muốn ra khỏi các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn. Bạn cũng có thể làm cho nó diễn ra như thể bạn đang nói chuyện qua điện thoại bằng cách phát một đoạn ghi âm.



Kích hoạt tính năng cuộc gọi ảo

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Gọi** → **Cuộc gọi ảo**.
2. Chọn **Bật** trong **Kích hoạt**.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [▼].

Ghi âm

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Âm cuộc gọi ảo**.
2. Chọn **Bật** trong **Âm cuộc gọi ảo**.
3. Chọn **Ghi âm thoại**.
4. Chọn  để bắt đầu ghi âm.
5. Nói vào micro.
6. Khi nói xong, hãy chọn .

Cài đặt thời gian cho các cuộc gọi ảo

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Cài đặt bộ đếm thời gian**.
2. Chọn một tùy chọn → **Lưu**.

Ghi và phát thư thoại

Tìm hiểu cách vận hành chức năng ghi âm của điện thoại.

Ghi ghi chú thoại

1. Ở chế độ Chờ, bấm [⏏] để mở ghi âm.
 2. Chọn ● để bắt đầu ghi âm.
 3. Đọc nội dung ghi chú của bạn vào micrô.
 4. Khi nói xong, hãy chọn ■.
- Ghi chú của bạn sẽ tự động được lưu.

Phát ghi chú thoại

1. Ở chế độ Chờ, bấm [⏏] và chọn **Ghi âm của bạn**.
2. Chọn một file.
3. Sử dụng các biểu tượng sau để điều khiển Máy phát ghi âm:

| Biểu tượng | Chức năng |
|------------|---------------------------------------|
| ⏏ | Tạm dừng phát |
| ▶ | Phát hoặc phát tiếp |
| ⏮ | Dò ngược trong file (chạm và giữ) |
| ⏭ | Dò tới trước trong file (chạm và giữ) |

Biên tập ảnh

Tìm hiểu cách biên tập ảnh và áp dụng các hiệu ứng vui nhộn.

Áp dụng hiệu ứng cho ảnh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Sửa ảnh**.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Chọn **Tải một hình ảnh để chỉnh sửa** → **Thêm**.

4. Chọn **Hiệu ứng** → tùy chọn hiệu ứng (bộ lọc, kiểu, uốn cong, hay làm mờ một phần).
5. Chọn một biến tấu của hiệu ứng để áp dụng và chọn **OK**.
Để áp dụng hiệu ứng mờ vào một vùng cụ thể trên ảnh, di chuyển hoặc thay đổi kích thước khung chữ nhật và chọn **OK** → **OK**.
6. Khi hoàn tất, chọn **File** → **Lưu thành**.
7. Chọn vị trí bộ nhớ (nếu cần).
8. Nhập tên file mới cho ảnh và chọn **Hoàn tất**.





Điều chỉnh ảnh

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-3 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”
2. Chọn **Chỉnh** → tùy chọn chỉnh (độ sáng, tương phản, hoặc màu).

Để tự động điều chỉnh ảnh, chọn **Cân bằng tự động**.



3. Điều chỉnh ảnh như mong muốn bằng cách sử dụng thanh trượt và chọn **OK**.
4. Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo bước 6-8 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”

Chèn tính năng trực quan

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-3 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”
2. Chọn mũi tên ở góc dưới bên phải màn hình.
3. Chọn , , , hoặc .
4. Chọn tính năng trực quan (hình ảnh, biểu tượng vui, hay clip art), hoặc nhập nội dung và **Hoàn tất**.


5. Di chuyển hoặc thay đổi kích thước yếu tố trực quan và chọn **OK**.
Để đổi màu văn bản, chọn **Màu**.
Để đổi kích thước phông chữ, chọn **Cỡ font**.
6. Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo bước 6-8 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”

Biến đổi ảnh

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-3 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”
2. Chọn mũi tên ở góc dưới bên phải màn hình.
3. Chọn  hoặc .

4. Xoay, lật, hoặc thay đổi kích thước ảnh như mong muốn và chọn **OK**.
5. Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo bước 6-8 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”

Cắt một phần hình ảnh

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-3 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”
2. Chọn mũi tên ở góc dưới bên phải màn hình.
3. Chọn .
4. Di chuyển hoặc thay đổi kích thước một hình chữ nhật trên vùng bạn muốn cắt một phần và chọn **OK** → **OK**.
5. Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo bước 6-8 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”

In ảnh

Tìm hiểu cách in ảnh của bạn với kết nối USB hoặc tính năng không dây Bluetooth.

Để in ảnh dùng kết nối USB,

1. Kết nối khe cắm đa chức năng trên điện thoại với một máy in tương thích.
2. Mở một ảnh. ► tr. 37
3. Chọn **Hơn nữa** → **In qua** → **USB**.
4. Đặt các tùy chọn in và in ảnh.

Để in ảnh bằng tính năng không dây Bluetooth,

1. Mở một ảnh. ► tr. 37
2. Chọn **Hơn nữa** → **In qua** → **Bluetooth**.
3. Chọn một máy in có Bluetooth và cặp đôi với nó. ► tr. 58
4. Đặt các tùy chọn in và in ảnh.

Tải ảnh và video lên web

Tìm hiểu cách đăng ảnh và video của mình lên các website và blog chia sẻ ảnh.



Cộng đồng có thể không khả dụng, tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt danh sách điểm đến ưa thích của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cộng đồng**.
2. Chọn **OK** để cài đặt danh sách điểm đến ưa thích của bạn (nếu cần).
3. Chọn **Chấp nhận** để xác nhận rằng bạn đồng ý với điều khoản từ chối trách nhiệm chung.



Lần đầu truy cập vào **Cộng đồng**, bạn sẽ được nhắc xác nhận.

4. Chọn các điểm đến mà bạn muốn thêm và chọn **Lưu**.
Nếu bạn đã chọn **Cập nhật danh sách**, các điểm đến mới sẽ tự động được thêm vào danh sách.

Tải lên file

Để tải lên ảnh và video, bạn phải có tài khoản ở các website và blog chia sẻ ảnh.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cộng đồng**.
2. Chọn **Tải lên web**.
3. Chọn một điểm đến bạn muốn đăng lên.
4. Chọn **Chạm để thêm** → file media.
5. Nhập nội dung chi tiết đăng tải và chọn **Tải lên**.
6. Nhập ID người dùng và mật khẩu của điểm đến (nếu cần).



Bạn cũng có thể tải lên file media từ **Máy ảnh** hoặc **File của bạn** bằng cách chọn **Hơn nữa** → **Tải lên web**.

Tùy chỉnh cài đặt Cộng đồng

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cộng đồng**.
2. Chọn **Cài đặt**.
3. Điều chỉnh cài đặt:

| Cài đặt | Chức năng |
|----------------------------|--|
| Chi tiết tải lên | Xem chi tiết lần tải lên cuối cùng của bạn |
| Danh sách yêu thích | Sửa đổi điểm đến ưa thích |
| Đổi kích thước ảnh | Thay đổi kích thước ảnh để tải lên |
| Cài Web mặc định để upload | Đặt điện thoại của bạn để tự động tải file lên web ở thời gian đã lập lịch trình |
| Quản lý tài khoản | Đăng nhập vào website hoặc blog hoặc đăng xuất |

| Cài đặt | Chức năng |
|--------------------|---------------------------|
| Cấu hình cộng đồng | Thay đổi cấu hình kết nối |
| Thông báo miễn trừ | Xem thông tin miễn trừ |

Dùng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java

Tìm hiểu cách sử dụng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java - một công nghệ từng được giải thưởng.



Tùy vào phần mềm của điện thoại, việc tải về các trò chơi hoặc ứng dụng Java có thể không được hỗ trợ.

Tải về các trò chơi hoặc ứng dụng

- Ở chế độ Menu, chọn **T.chơi và ứng dụng** → **Thêm trò chơi**.

Điện thoại sẽ kết nối vào website được cài đặt trước bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

- Tìm kiếm trò chơi hay ứng dụng và tải về điện thoại.



Tính năng này có thể không khả dụng, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chơi trò chơi

- Ở chế độ Menu, chọn **T.chơi và ứng dụng**.
- Chọn một trò chơi từ danh sách rồi làm theo chỉ dẫn trên màn hình.



Các trò chơi có sẵn có thể khác nhau, tùy vào khu vực và nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Các nút điều khiển và lựa chọn của trò chơi có thể khác nhau.

Khởi chạy ứng dụng

1. Ở chế độ Menu, chọn **T.chơi và ứng dụng**.
2. Chọn **Hơn nữa** để truy cập vào danh sách các tùy chọn và cài đặt khác nhau cho ứng dụng của bạn.

Đồng bộ hoá dữ liệu

Tìm hiểu cách đồng bộ hoá số liên lạc, sự kiện lịch, nhiệm vụ, và ghi chú bằng máy chủ web bạn đã chỉ định. Bạn cũng có thể đồng bộ hoá số liên lạc, sự kiện lịch, nhiệm vụ, và email bằng máy chủ Microsoft Exchange.

Đồng bộ hoá dữ liệu bằng máy chủ web

Để tạo cấu hình đồng bộ hoá,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Đồng bộ**.
2. Chọn **Thêm** và chỉ định các tham số cấu hình.
3. Khi đã hoàn tất, chọn **Lưu**.

Để bắt đầu đồng bộ hoá,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Đồng bộ**.
2. Chọn cấu hình đồng bộ hoá.
3. Chọn **Tiếp tục** để bắt đầu đồng bộ hoá bằng máy chủ web bạn đã chỉ định.


Đồng bộ hoá dữ liệu bằng máy chủ Microsoft Exchange



Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng Microsoft® Exchange ActiveSync® trong điện thoại này với dịch vụ được Microsoft Corporation cấp giấy phép sử dụng Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Để đặt máy chủ Microsoft Exchange và cấu hình đồng bộ hoá,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Exchange ActiveSync**.
2. Chỉ định cài đặt máy chủ Microsoft Exchange.
3. Chọn **Lưu**.

4. Chọn  và chỉ định một cấu hình kết nối email (nếu cần).
5. Chọn cấu hình kết nối email.
Đồng bộ hoá với máy chủ Microsoft Exchange bạn đã chỉ định lúc đầu.



Bạn có thể phải chịu thêm phí truy cập vào máy chủ.

Để đồng bộ hoá tất cả các mục,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Exchange ActiveSync**.
2. Chọn **Đồng bộ hoá**.



Nếu bạn đồng bộ hoá toàn bộ các mục, bạn có thể phải chịu thêm phí cập nhật các mục không cần thiết.

Để chỉ đồng bộ hoá email,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Exchange ActiveSync**.
2. Chọn **Email** → **Hộp thư đến** → **Đồng bộ** → **Email**.

Sử dụng nguồn RSS

Tìm hiểu cách sử dụng nguồn RSS để nhận tin tức và thông tin mới nhất từ các website ưa thích của bạn.

Thêm địa chỉ nguồn RSS

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** → **Trình duyệt RSS**.
2. Chọn **Thêm**.
3. Chọn ô nhập địa chỉ.
4. Nhập địa chỉ của nguồn RSS và chọn **Hoàn tất** → **OK**.
5. Chọn **Đăng ký bây giờ**.

Cập nhật và đọc nguồn RSS

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** → **Trình duyệt RSS**.
2. Chọn **Cập nhật** → nguồn → **Cập nhật** → **OK**.
3. Chọn thể loại nguồn → nguồn được cập nhật.




Tính năng tự động cập nhật sẽ cài đặt cho điện thoại tự động cập nhật các nguồn RSS vào khoảng thời gian quy định. Bạn có thể kích hoạt tính năng tự động cập nhật bằng cách chọn **Trình duyệt** → **Cài đặt** → **Cập nhật RSS** → **Tự động cập nhật**.

Tạo và xem giờ quốc tế

Tìm hiểu cách xem giờ ở khu vực khác và cài đặt để giờ quốc tế xuất hiện trên màn hình.

Tạo giờ quốc tế

1. Ở chế độ Menu, chọn **Giờ quốc tế**.
2. Chọn **Thêm**.
3. Chọn múi giờ.
4. Để đặt giờ mùa đông/mùa hè (DST), chọn .

5. Chọn **OK** để tạo giờ quốc tế.
Giờ quốc tế được đặt làm đồng hồ thứ 2.
6. Chọn **Thêm** để thêm giờ quốc tế khác (bước 3).

Thêm giờ quốc tế vào màn hình

Với widget đồng hồ đôi, bạn có thể xem các đồng hồ với hai múi giờ khác nhau trên màn hình của mình.

Sau khi đã tạo giờ quốc tế,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Giờ quốc tế**.
2. Chọn **Chọn làm đồng hồ thứ 2**.
3. Chọn giờ quốc tế bạn muốn thêm.
4. Chọn **Đặt**.

Đặt và sử dụng báo thức

Tìm hiểu cách đặt và điều khiển báo thức cho các sự kiện quan trọng.

Đặt báo thức mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn **Tạo báo thức**.
3. Đặt các chi tiết báo thức.
4. Chọn **Lưu**.



Tính năng tự bật nguồn đặt cho máy điện thoại tự động bật kèm theo chuông nhắc vào thời điểm đã định nếu khi đó điện thoại đang tắt.

Dừng báo thức

Khi có tiếng báo thức,

- Chọn **Dừng** để ngừng báo thức.
- Chọn **Đợi tí** để tắt tiếng báo thức trong thời gian báo lại.

Tắt báo thức

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn **Tắt** dưới báo thức bạn muốn tắt.

Sử dụng máy tính

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy tính**.
2. Dùng các phím tương ứng với màn hình máy tính để thực hiện các phép toán cơ bản.

Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo lường

1. Ở chế độ Menu, chọn **Chuyển đổi** → loại chuyển đổi.
2. Nhập giá trị tiền tệ hay đo lường và đơn vị vào các ô thích hợp.

Đặt bộ đếm thời gian

1. Ở chế độ Menu, chọn **Bộ đếm thời gian**.
2. Đặt khoảng thời gian để đếm ngược.
3. Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu đếm ngược.
4. Khi kết thúc đếm ngược, kéo thanh trượt sang **Dừng** để chặn cảnh báo.

Sử dụng đồng hồ bấm giờ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Đồng hồ bấm giờ**.
2. Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu bấm giờ.
3. Chọn **Tiếp** để ghi số lần bấm.
4. Khi đã hoàn tất, chọn **Dừng**.
5. Chọn **Xóa** để xóa số lần ghi.

Tạo nhiệm vụ mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhiệm vụ**.
2. Chọn **Tạo nhiệm vụ**.
3. Nhập chi tiết nhiệm vụ và chọn **Lưu**.

Tạo ghi chú mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ghi chú**.
2. Chọn **Tạo ghi chú**.
3. Nhập nội dung ghi chú của bạn và chọn **Hoàn tất**.

Quản lý lịch

Tìm hiểu cách thay đổi kiểu xem lịch và tạo các sự kiện.

Thay đổi kiểu xem lịch

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn **Hơn nữa** → **Xem theo ngày**, **Xem theo tuần**, hoặc **Xem theo tháng**.

Tạo sự kiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn **Tạo mới** → kiểu sự kiện.
3. Nhập chi tiết sự kiện theo ý muốn.
4. Chọn **Lưu**.

Xem sự kiện

Để xem các sự kiện của một ngày cụ thể,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn một ngày trên lịch năm.
3. Chọn sự kiện để xem chi tiết.

Để xem các sự kiện theo loại sự kiện,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn **Danh sách sự kiện** → loại sự kiện.
3. Chọn sự kiện để xem chi tiết.



xử lý sự cố

Nếu bạn gặp sự cố khi dùng điện thoại di động, hãy thử các quy trình xử lý sự cố này trước khi liên hệ với chuyên gia bảo trì.

Khi bạn bật điện thoại hoặc khi bạn đang sử dụng điện thoại, điện thoại sẽ nhắc bạn nhập một trong các mã sau:

| Mã | Hãy thử xử lý sự cố theo cách sau: |
|----------|--|
| Mật khẩu | Khi bạn bật chức năng khóa máy, bạn phải nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho máy. |
| PIN | Khi dùng điện thoại lần đầu hoặc khi đã bật yêu cầu nhập mã PIN, bạn sẽ phải nhập mã PIN đi kèm với thẻ SIM. Bạn có thể tắt chức năng này trong menu Khóa PIN . |

| Mã | Hãy thử xử lý sự cố theo cách sau: |
|------|---|
| PUK | Thẻ SIM của bạn bị khóa, thường là do bạn đã nhập sai mã PIN nhiều lần liên. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn đưa cho. |
| PIN2 | Khi bạn vào menu yêu cầu phải có mã PIN2, bạn phải điền mã PIN2 cung cấp kèm theo thẻ SIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn. |

Điện thoại nhắc bạn lắp thẻ SIM.

Nhớ phải lắp thẻ SIM đúng quy cách.

Màn hình hiện dòng chữ “Không có trang chủ” hoặc “Lỗi mạng”.

- Khi bạn đang ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể mất sóng. Hãy chuyển tới khu vực khác và thử lại.
- Một số chức năng phải đăng ký mới được dùng. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Bạn đã nhập một số nhưng không gọi được.

- Thử xem bạn đã bấm phím Gọi chưa: [📞].
- Thử xem bạn có truy cập đúng mạng của mình không.
- Thử xem bạn có đặt lệnh chặn đối với số điện thoại này không.

Người khác không gọi được cho bạn.

- Thử xem bạn đã bật máy chưa.
- Thử xem bạn có truy cập đúng mạng của mình không.
- Thử xem bạn có đặt lệnh chặn đối với số điện thoại này không.

Người gọi cho bạn không nghe được bạn nói gì.

- Thử xem bạn có che mất mặt microphone của máy không.
- Nhớ là phải giữ máy gần miệng bạn.
- Nếu dùng bộ đàm thoại dây, nhớ là phải cắm nó vào máy đúng cách.

Máy phát tiếng bíp và biểu tượng pin nhấp nháy.

Pin của bạn sắp hết. Nạp lại hoặc thay pin rồi mới dùng điện thoại.

Chất lượng âm thanh cuộc gọi kém.

- Thử xem bạn có chặn mất ăngten trong không.
- Khi bạn đang ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể mất sóng. Hãy chuyển tới khu vực khác và thử lại.

Bạn đã chọn tên từ danh bạ nhưng không gọi được.

- Kiểm tra xem số bạn lưu trong danh bạ có đúng không.
- Nhập và lưu lại số đó nếu cần.

Sạc không đúng quy cách hoặc đôi khi máy tự tắt.

- Ổ cắm pin có thể bị bẩn. Lau vùng tiếp xúc màu vàng bằng giẻ sạch, mềm rồi thử nạp lại pin.
- Nếu pin không thể nạp đầy được nữa thì thay pin mới và vứt bỏ pin cũ theo đúng quy cách.

Sờ điện thoại thấy nóng.

Khi bạn sử dụng các ứng dụng cần công suất lớn hơn, điện thoại của bạn có thể bị nóng.

Đó là chuyện thường và nói chung không ảnh hưởng đến hoạt động và tuổi thọ của máy.